



NOTA BENE:

Le presenti istruzioni di montaggio devono obbligatoriamente essere consegnate all'utente finale affinché conosca le corrette modalità di manutenzione e/o ricambio sorgente. E' vietata qualsiasi manomissione e/o trasformazione dell'apparecchio che deve essere installato e utilizzato: così come fornito e in conformità alle Norme Comunitarie. Installazioni non conformi fanno decadere ogni forma di garanzia, l'azienda non risponde dei danni causati da un errato montaggio.


/ FISSAGGIO A BANDIERA:

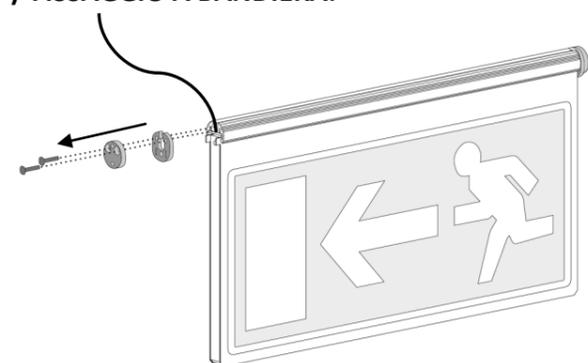


07. Smontare la staffa a parete/soffitto dal corpo lampada e togliere i due elementi di sostegno (lato cavo di alimentazione) del pittogramma tramite le due viti a testa esagonale incassate

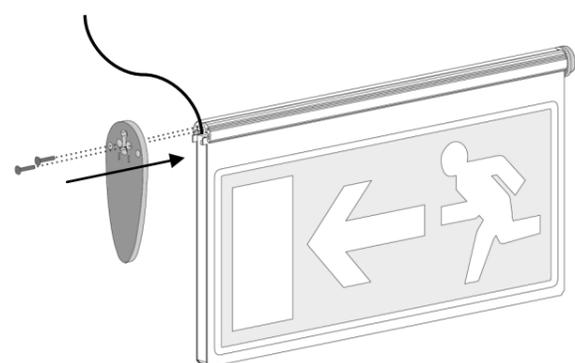

08. Fissare l'apposita staffa in dotazione al corpo lampada, facendo attenzione a far corrispondere le linguette di sostegno del pittogramma alle apposite asole verticali. Serrare la staffa al corpo lampada utilizzando le viti precedentemente smontate al punto 7

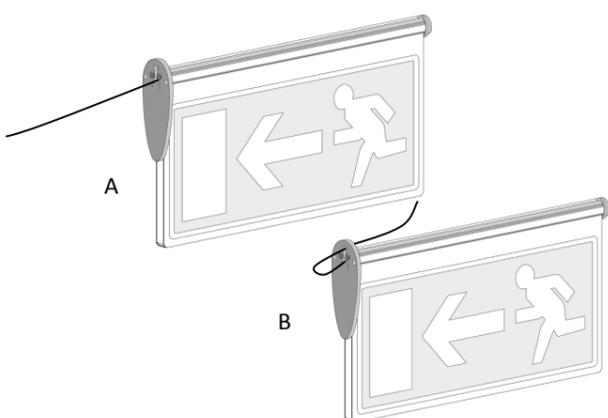


09. E' possibile posizionare il cavo di alimentazione come evidenziato in figura

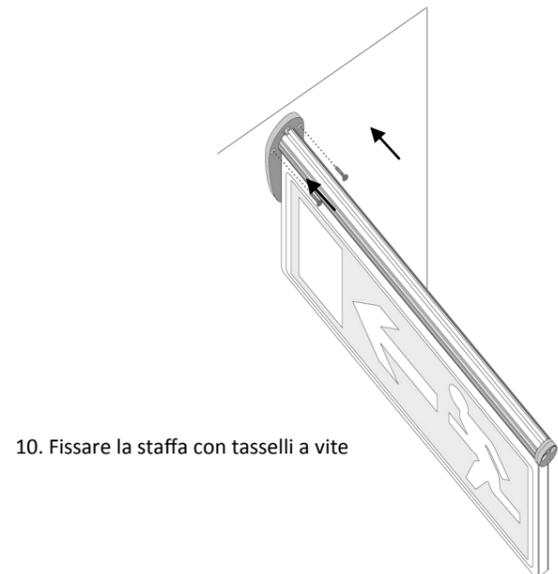


10. Fissare la staffa con tasselli a vite

/ MODIFICA DELL'ORIENTAMENTO O SOSTITUZIONE DEL PITTOGRAMMA:

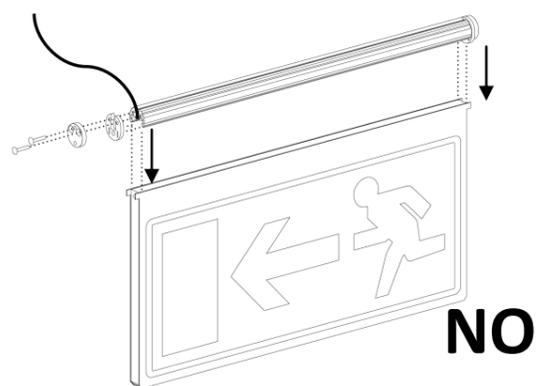

NO

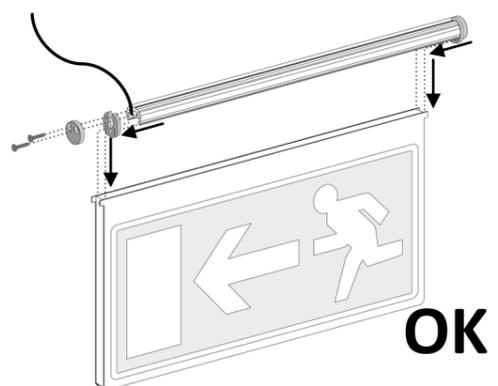

OK

11. Svitare la coppia di viti dal corpo lampada (lato cavo di alimentazione) e togliere i due elementi di sostegno del pittogramma, come in figura 7 e poi sfilare delicatamente il pittogramma prima orizzontalmente e poi verticalmente, in modo da non danneggiare le linguette laterali di sostegno dello stesso.


In questo modo è possibile invertire l'orientamento della via di fuga del pittogramma od eventualmente sostituirlo con un pittogramma di differente figura.

Terminata l'operazione di modifica del pittogramma, riposizionare i due elementi di sostegno precedentemente smontati facendo attenzione a far corrispondere le linguette del pittogramma alle apposite asole verticali e serrare il tutto utilizzando le due viti precedentemente smontate

FLOKS

Plafoniera per segnalazione della via di fuga

Modelli: FLOKS-HV48-xx
FLOKS-BT24-xx

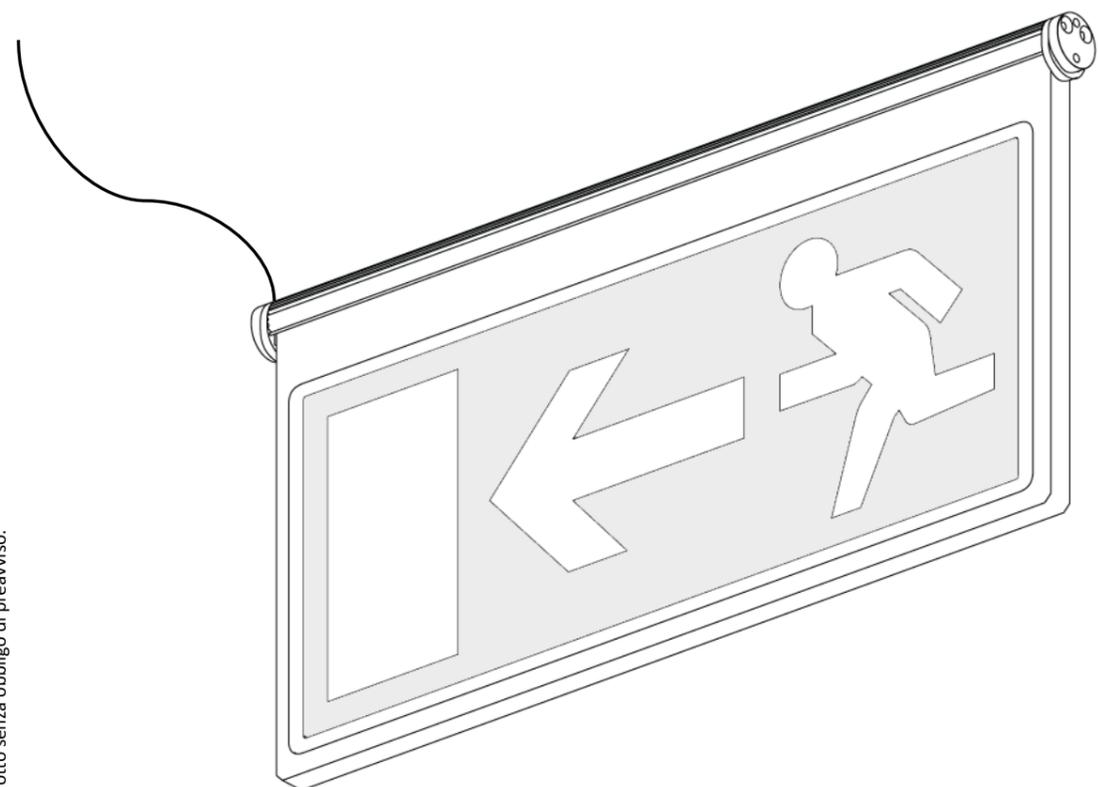

Le illustrazioni presenti sono puramente indicative; ci riserviamo il diritto di apportare modifiche migliorative del prodotto senza obbligo di preavviso.



Via del Formello, 135
00049 Velletri (RM)
Tel 06/9625569

WWW.ILM-LIGHTING.COM


WWW.THATSMYLED.IT

MADE IN ITALY


Caratteristiche tecniche:

Modello:	FLOKS-HV48-xx	FLOKS-BT24-xx
Tensione di alimentazione:	48 ÷ 59 Vdc	24 Vdc
Potenza:	3,6 Watt	4,5 Watt
Flusso luminoso:	300 lumen	400 lumen
Temperatura colore:	5000°K	
Visibilità:	26 mt	
Peso:	650gr	
Protezione IP:	IP 40	
Normativa:	CEI EN 60598-2-22	
Installazione:	Soffitto / Parete / Bandiera	
Colorazione dei cavi elettrici:	Rosso: (+) Positivo Nero: (-) Negativo	

/ Contenuto della confezione:

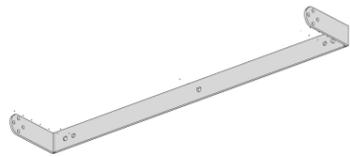


n°1 Staffa per installazione a soffitto/parete*

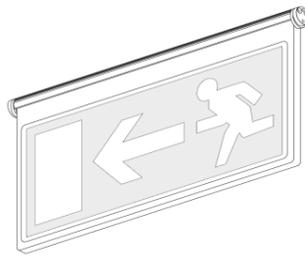

n°1 Corpo lampada




n°1 Supporto per istallazione a bandiera



n°4 Viti M3x12 testa brugola*


* Tutte le viti sono preassemblate nell'apparecchio assieme alla staffa per installazione a soffitto/parete

/ FISSAGGIO A PARETE:

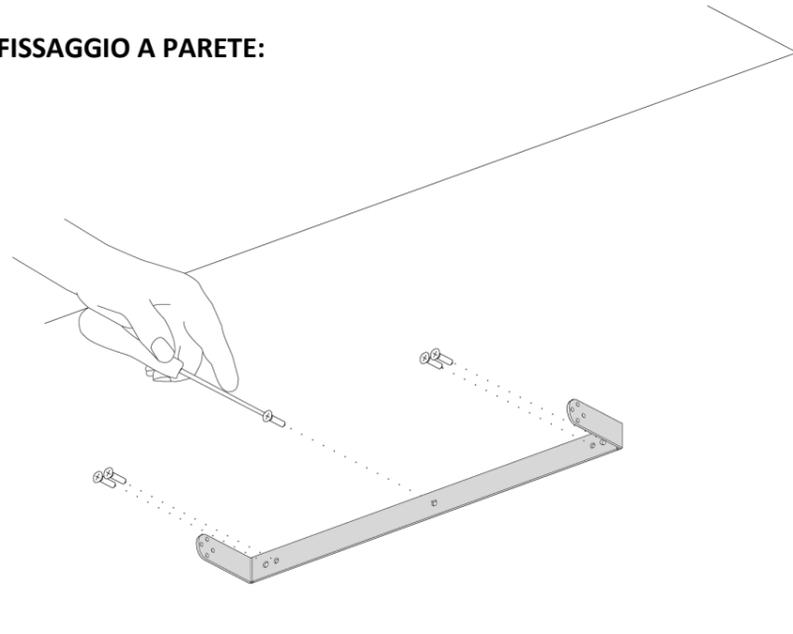


01. Smontare la staffa dal corpo lampada e fissarla a parete con tasselli a vite adeguati al tipo di superficie (non forniti)

La staffa è munita di n° 5 fori di fissaggio per ottenere una maggiore flessibilità di installazione

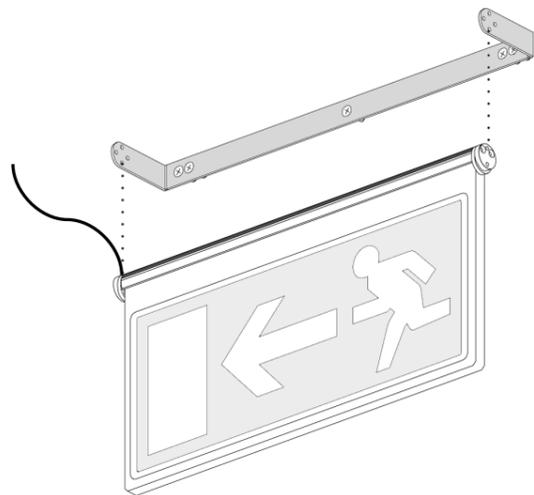


02. Posizionare il corpo lampada in corrispondenza dei fori laterali della staffa.

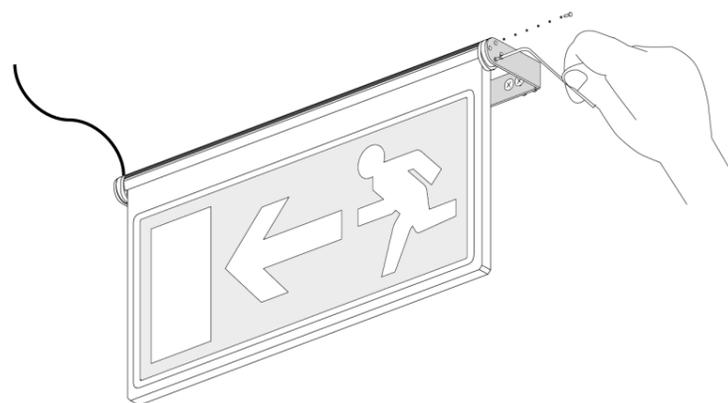


03. Inserire le viti fornite negli appositi fori per fissare il corpo lampada.

/ FISSAGGIO A SOFFITTO:

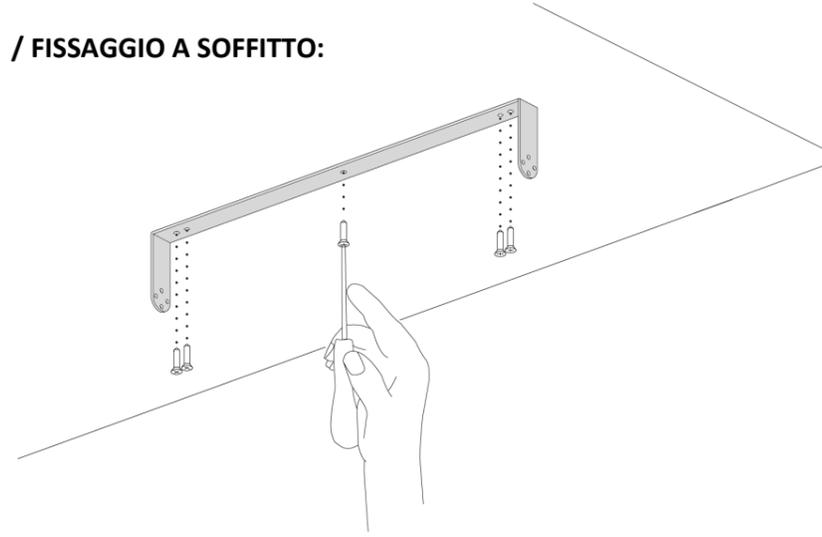


04. Smontare la staffa dal corpo lampada e fissarla a soffitto con tasselli a vite

La staffa è munita di n° 5 fori di fissaggio per ottenere una maggiore flessibilità di installazione

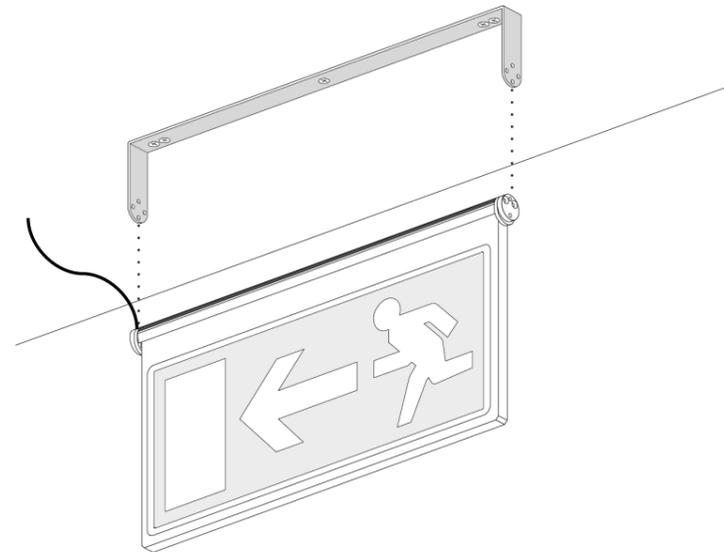

05. Posizionare il corpo lampada in corrispondenza dei fori laterali della staffa.

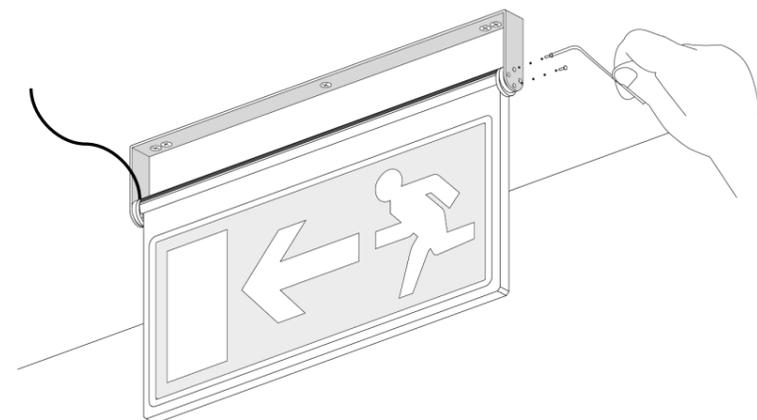

06. Inserire le viti negli appositi fori per fissare il corpo lampada.